


## INSTRUKCJA MONTAŻU

# Uchwyt stojący do TV

**MT142**

**PICO**

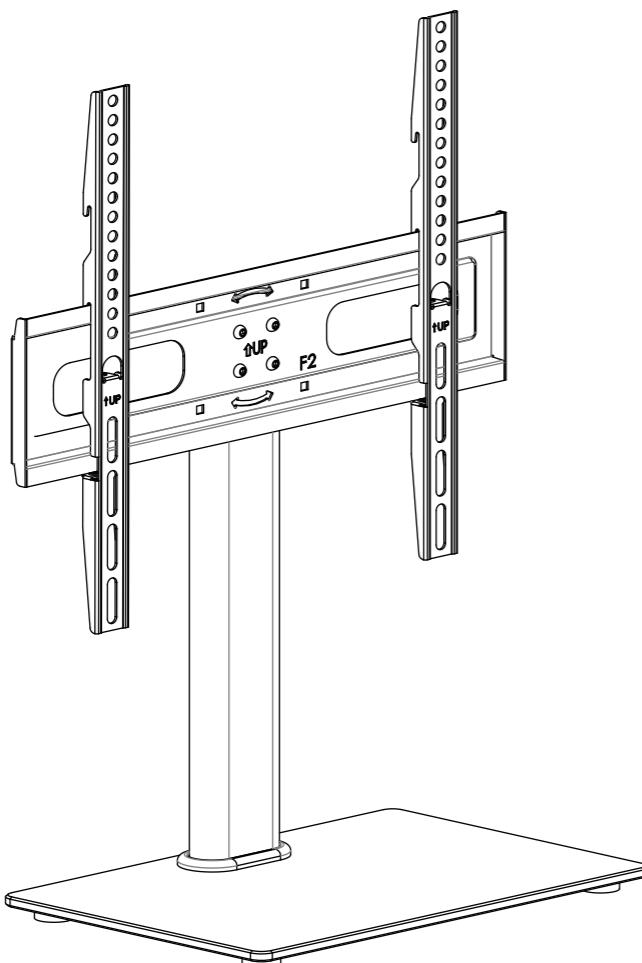


**VESA**  
100x100 200x100  
300x300 400x400

**23"-47"**


**KG**  
max 25kg

## Zawartość opakowania

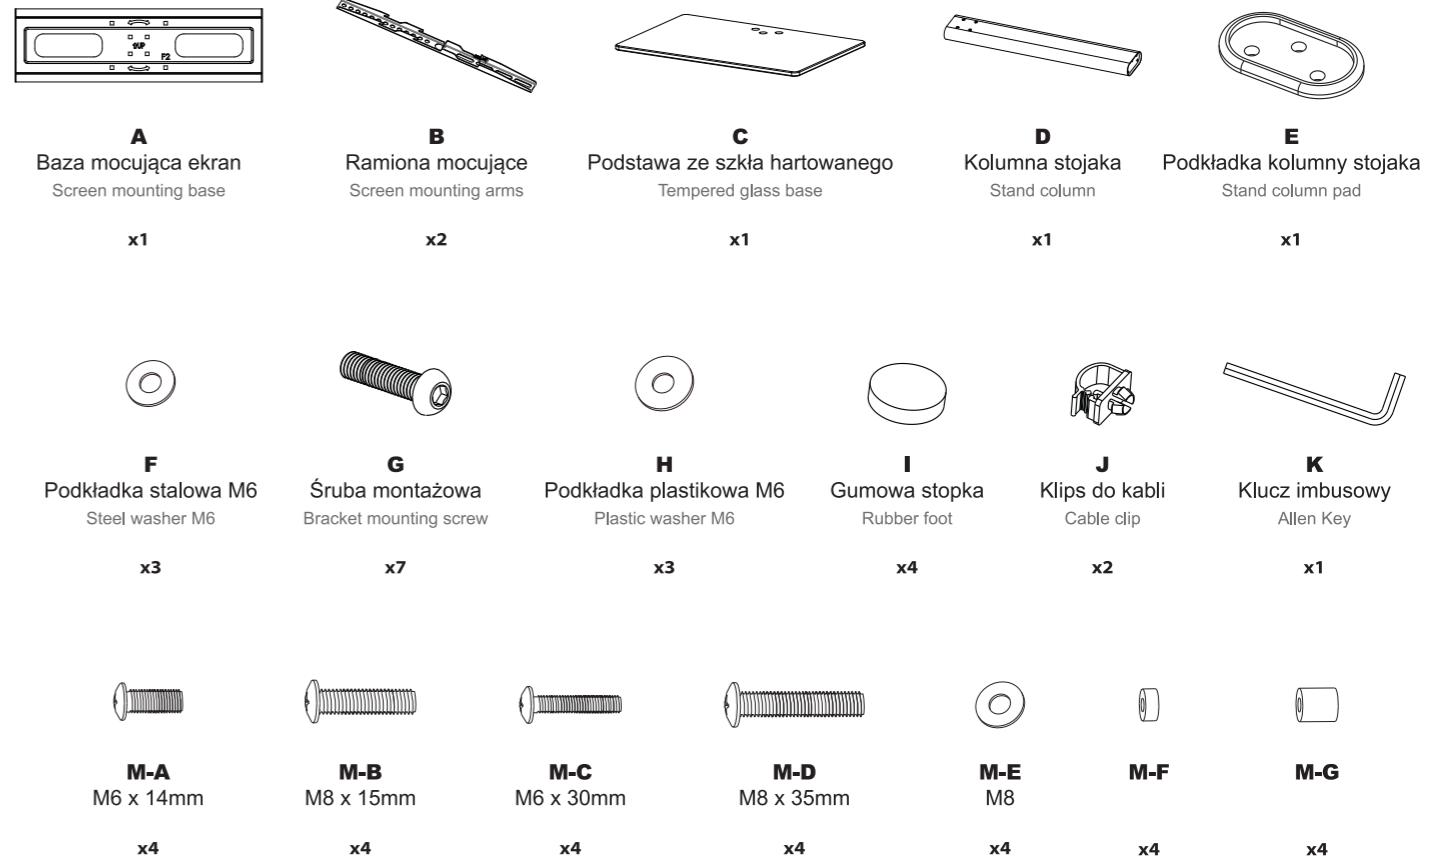



- 1 Używając dołączonych elementów montażowych i klucza imbusowego, przykręć kolumnę stojaka do podstawy ze szkła hartowanego.

Using the included mounting hardware and an Allen key, screw the stand column to the tempered glass base.

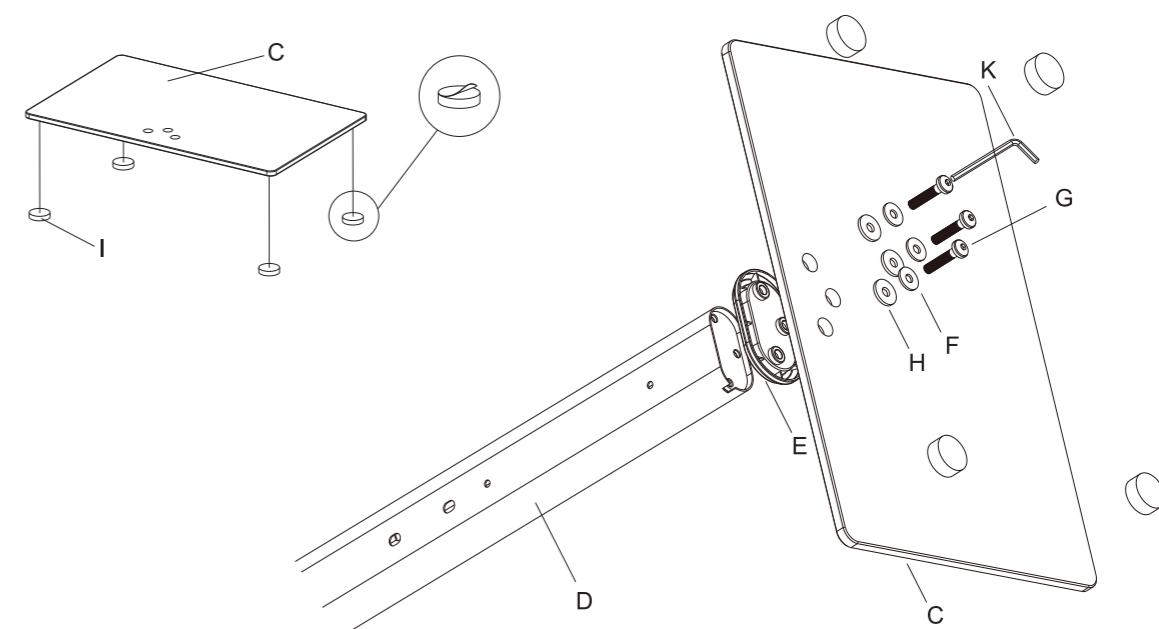


**2** Używając dołączonych elementów montażowych i klucza imbusowego, przykręć bazę mocującą ekran do kolumny stojaka.

Using the included mounting hardware and an Allen key, screw the screen mounting base to the stand column.

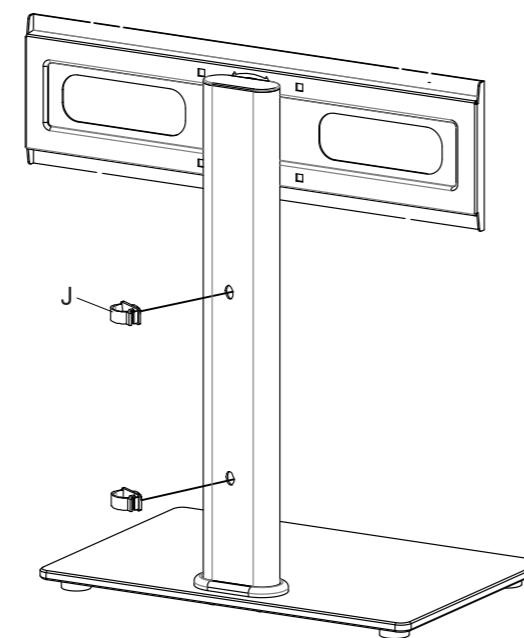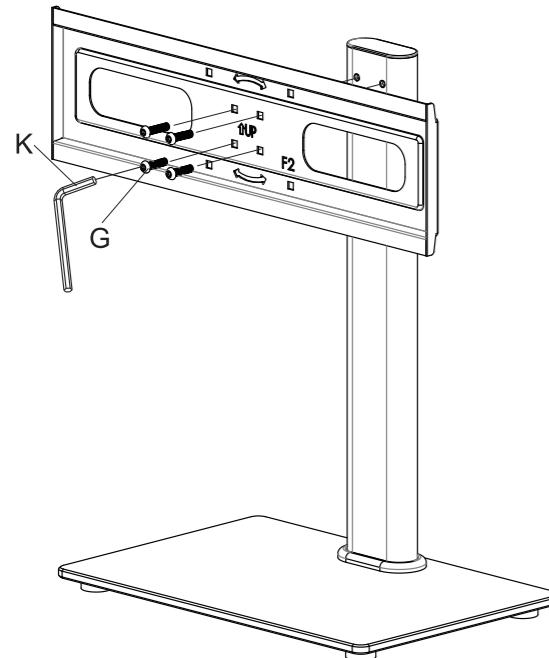

**3** Upewnij się, że ramiona mocujące ekran są wyśrodkowane w pionie i wypoziomowane względem siebie. Dopasuj elementy do swojego telewizora tak, aby ramiona były solidnie przymocowane do urządzenia. Jeśli występuje taka potrzeba, użyj plastikowych dystansów. Przykręć oba ramiona mocujące do mocowania VESA na tylnej obudowie ekranu z pomocą odpowiednich elementów.

Make sure the arms holding the screen are vertically centered and level with each other. Adjust the components to your TV so that the arms are securely attached to the device. Use plastic spacers if necessary. Screw both mounting arms to the VESA mount on the back of the screen using the appropriate components.

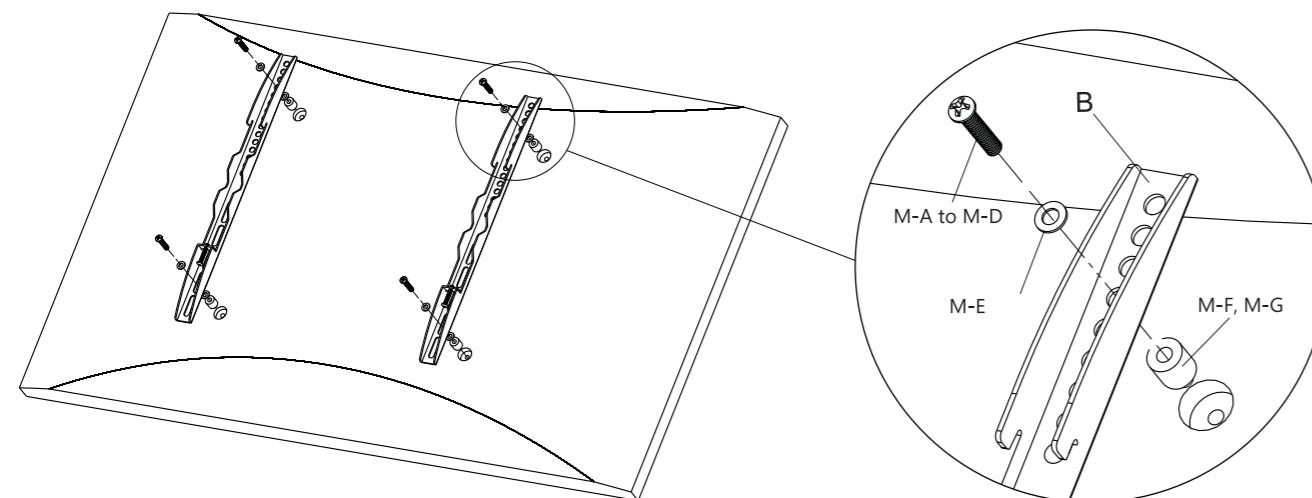

**4** Aby zawiesić telewizor, przyłoż pod kątem ekran do uchwytu. Gdy upewnisz się, że ramiona mocujące ekran przymocowane do ekranu są zaczepione o górną część bazy uchwytu, opuść powoli ekran. Po zawieszeniu dokręć śruby zabezpieczające u podstawy ramion, tak aby znajdowały się za krawędzią uchwytu, co zapobiegnie przypadkowemu strąceniu telewizora. Wykorzystując dołączone klipsy do kabli, poprowadź okablowanie w wygodny dla siebie sposób.

To hang your TV, place the screen on the mount at an angle. Once you've made sure the screen-holding arms attached to the screen are engaged with the top of the mount base, slowly lower the screen. Once hung, tighten the securing screws at the base of the arms so that they're past the edge of the mount, preventing the TV from being accidentally knocked off. Use the included cable clips to route your cables in a way that's convenient for you.

