

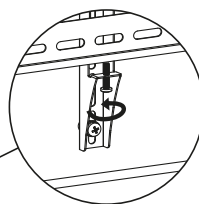
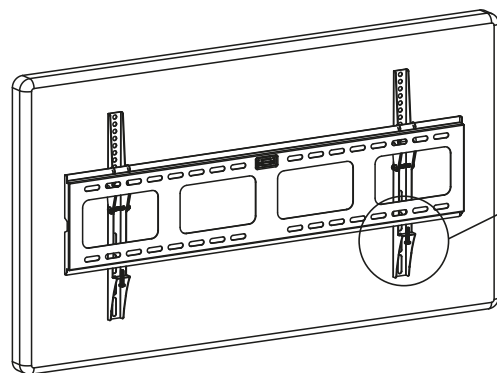
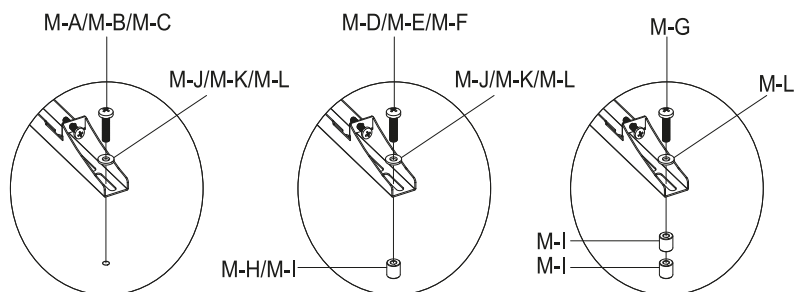


- 3 Przykręć oba ramiona mocujące do mocowania VESA na tylnej obudowie ekranu z pomocą odpowiednich elementów. Dopasuj elementy do swojego telewizora tak, aby ramiona były solidnie przymocowane do urządzenia. Aby zawiesić telewizor, przyłóż ekran do uchwytu i delikatnie opuść. Po zawieszeniu dokręć śruby zabezpieczające u podstawy ramion, tak aby znajdowały się za krawędzią uchwytu, co zapobiegnie przypadkowemu strąceniu telewizora.

Screw both mounting arms to the VESA mount on the back of the screen using the appropriate hardware. Align the hardware with your TV so that the arms are securely attached to the device. To hang the TV, place the screen on the mount and gently lower it. Once hung, tighten the securing screws at the base of the arms so that they are beyond the edge of the mount, which will prevent the TV from being accidentally knocked off.

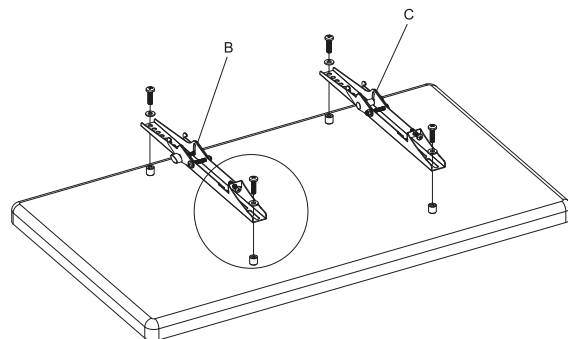

Dokręcać do momentu wycucia oporu
Tighten until resistance is felt

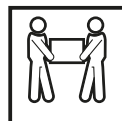


Nie wieszaj telewizora samodzielnie – skorzystaj z pomocy drugiej osoby, aby zapewnić bezpieczeństwo, uniknąć uszkodzenia sprzętu i zapobiec ewentualnym urazom.

Do not hang the TV alone – use the help of another person to ensure safety, avoid damage to the equipment and prevent possible injuries.

Uchwyt ścienny do TV

MT077
LHOTSE

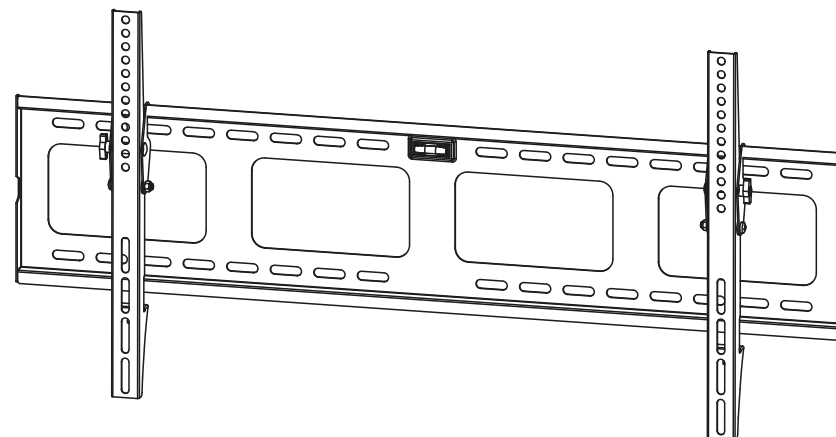

VESA


100x100 200x100
300x300 400x400
600x400 800x400

42"-85"




max 75kg

Zawartość opakowania

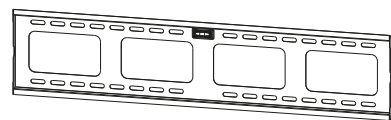


A
Baza mocująca ekran
Screen mounting base

x1



B
Lewe ramię mocujące
Left mounting arm

x1



C
Prawe ramię mocujące
Right mounting arm

x1



M-A
M5 x 12mm

x4



M-B
M6 x 12mm

x4




M-C
M8 x 12mm

x4




M-D
M5 x 30mm

x4




M-E
M6 x 30mm

x4




M-F
M8 x 30mm

x4




M-G
M8 x 45mm

x4



M-H
M6

x4



M-I
M8

x8




M-J
M5

x4



M-K
M6

x4




M-L
M8

x4



W-A
M8 x 50mm

x6



W-B
Ø10mm 50mm


x6



W-C
Ø8mm



x6

Wymagane narzędzia do montażu
Required tools for assembly



1

Przyłóż uchwyt ścienny do docelowego miejsca montażu i użyj poziomicy do precyzyjnego ustawienia uchwytu w poziomie. Zaznacz ołówkiem otwory, które należy nawiercić w ścianie.
Place the wall mount on the intended mounting location and use a spirit level to precisely align the mount horizontally. Mark the holes to be drilled in the wall with a pencil.

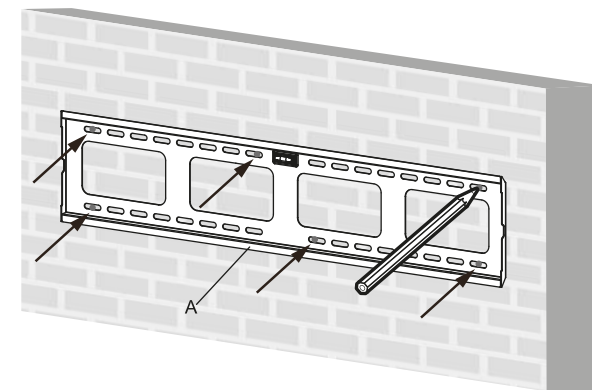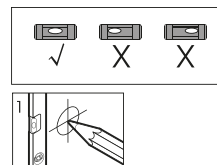

2

Użyj wiertła o średnicy 10mm i wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na głębokość 60mm. Usuń kurz i zanieczyszczenia z otworów i włóż kołki montażowe (W-B). Przymocuj bazę mocującą ekran (A) do ściany za pomocą wkrętów (W-A) i podkładek (W-C). Dokręć wkręty, aż uchwyt będzie wisiał stabilnie.

Use a 10mm drill bit to drill holes at the marked locations to a depth of 60mm. Remove dust and dirt from the holes and insert the mounting plugs (W-B). Attach the screen mounting base (A) to the wall using the screws (W-A) and washers (W-C). Tighten the screws until the mount is secure.

